

Explosionsbild und Ersatzteilliste rM 11.2

Hinweis:




Hinweise enthalten wichtige Informationen.

Warnung:



Warnungen weisen auf spezielle Verfahren oder Handhabungsweisen hin, die bei fehlerhafter Befolgung zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Explosionsbild und Ersatzteilliste rM 11.2

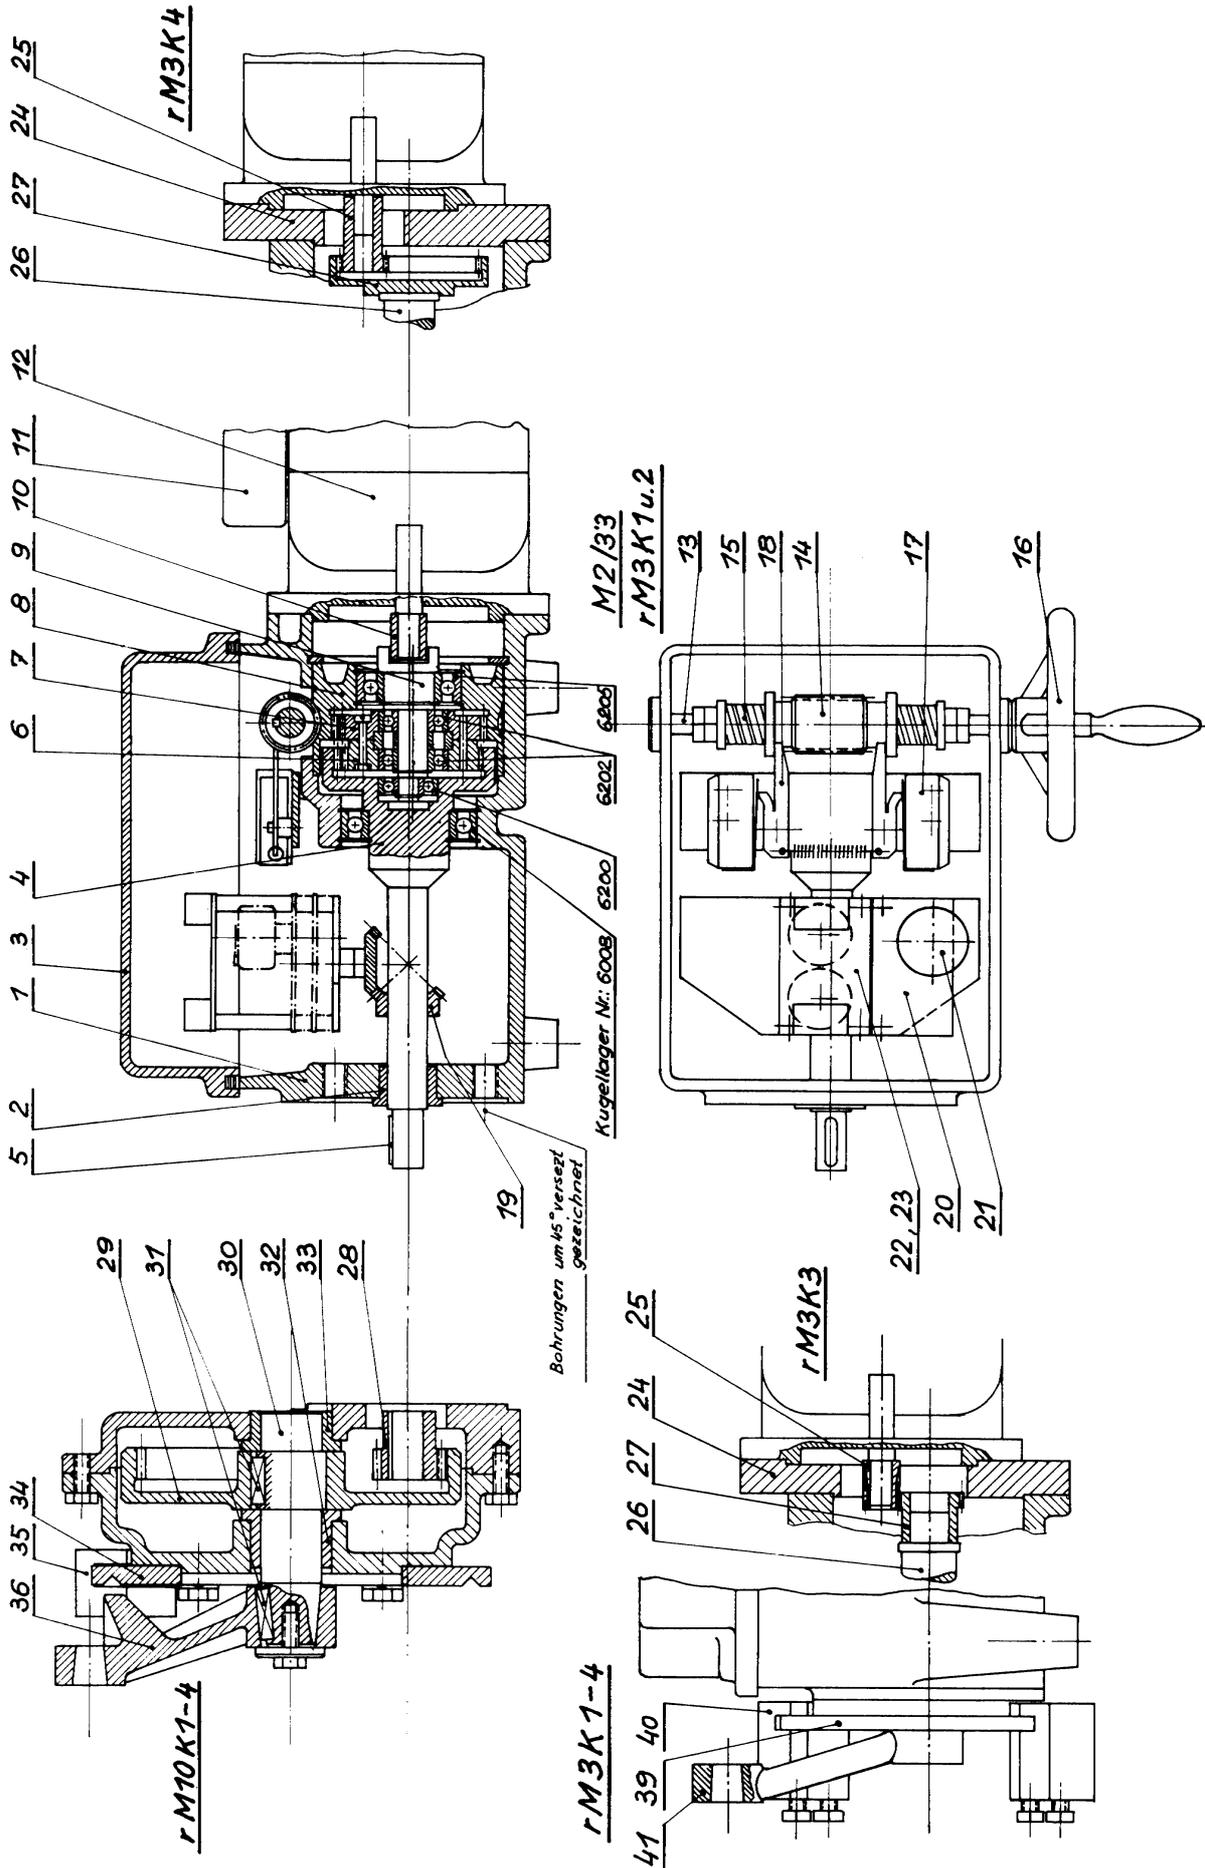

Explosionsbild und Ersatzteilliste rM 11.2

Ersatzteilliste zu rM - Serie

Teil Nr.	Bemerkung:	
1	Gehäuse	
2	Lagerbuchse	
3	Deckel	
4	Zahnrad IV mit Abtriebswelle	
5	Paßfeder	
6	Zahnrad III	
7	Zahnrad II kompl.	
8	Schneckenrad	
9	Exzenterwelle	
10	Mitnehmer	
11	Kondensator	
12	Motor	
13	Schneckenwelle	
14	Schnecke	
15	Drehmofeder	
16	Handrad	
17	Mikroschalter	
18	Schaltfinger	
19	Kegelrad	
20	Fernsenderantrieb	
21	Potentiometer	
22	Zählwerk	

Teil Nr.	Bemerkung:	
23	Nockenwerk 4WE	
24	Zwischenflansch	
25	Ritzel	
26	Exzenterwelle	
27	Zahnrad	
28	Ritzel	
29	Zahnrad	
30	Abtriebswelle	
31	Paßfeder	
32	Lagerbuchse	
33	Lagerbuchse	
34	Anschlagplatte	
35	Anschlag	
36	Abtriebshebel	
37		
38		
39	Anschlagplatte	
40	Anschlag	
41	Abtriebshebel	
42	Gleichrichter	